

Návod k instalaci odkouření plynových konvekčních topidel

Typy:

**Art W, Decore W, Sense W,
Absolute W a Intelligence W**

Výrobce



Karma Český Brod a.s.
Zborovská 693 282 01 Český Brod
tel.: +420 321 610 511, fax: +420 321 622 289
internet: www.karma-as.cz


NO 08/20

23.6.2020


Balení sady odkouření obsahuje:



1 – Koš výdechu komplet, **2** – Nasávací trubka, **3** – Výdechová trubka, **4** – Třmen, **5** – šroub příruby

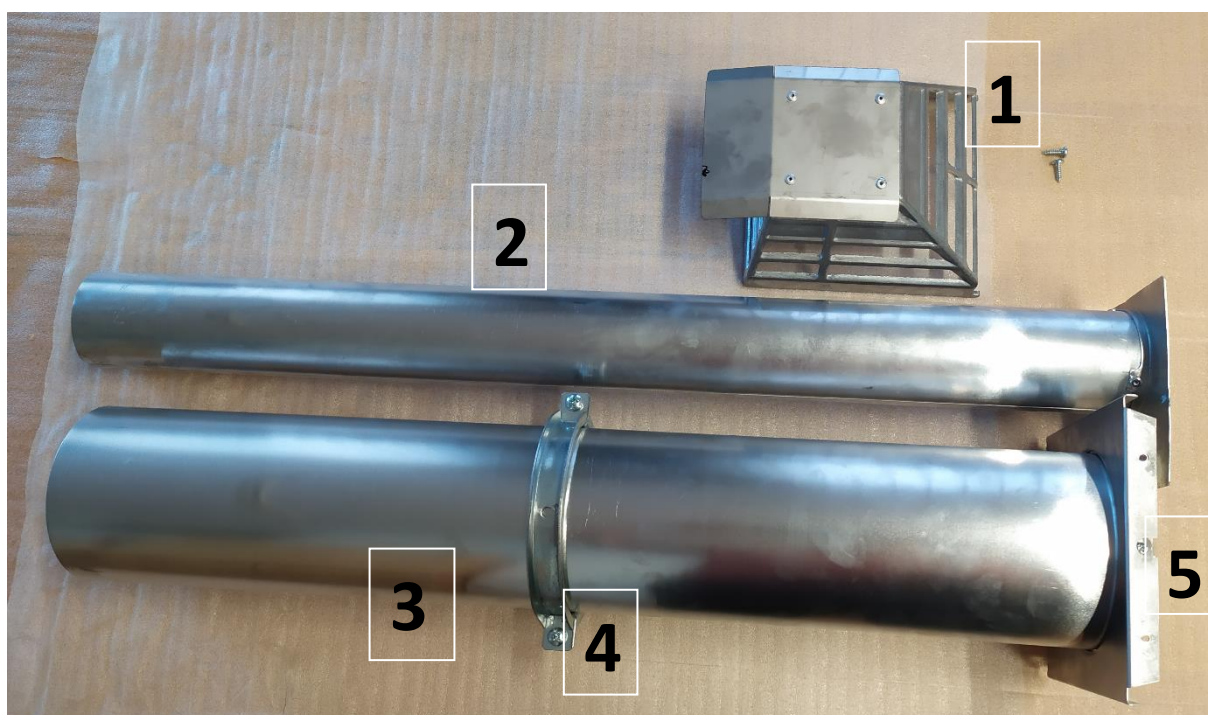


Výdechová trubka (2) má 40 mm od okraje příruby otvor \varnothing 4,2 mm.

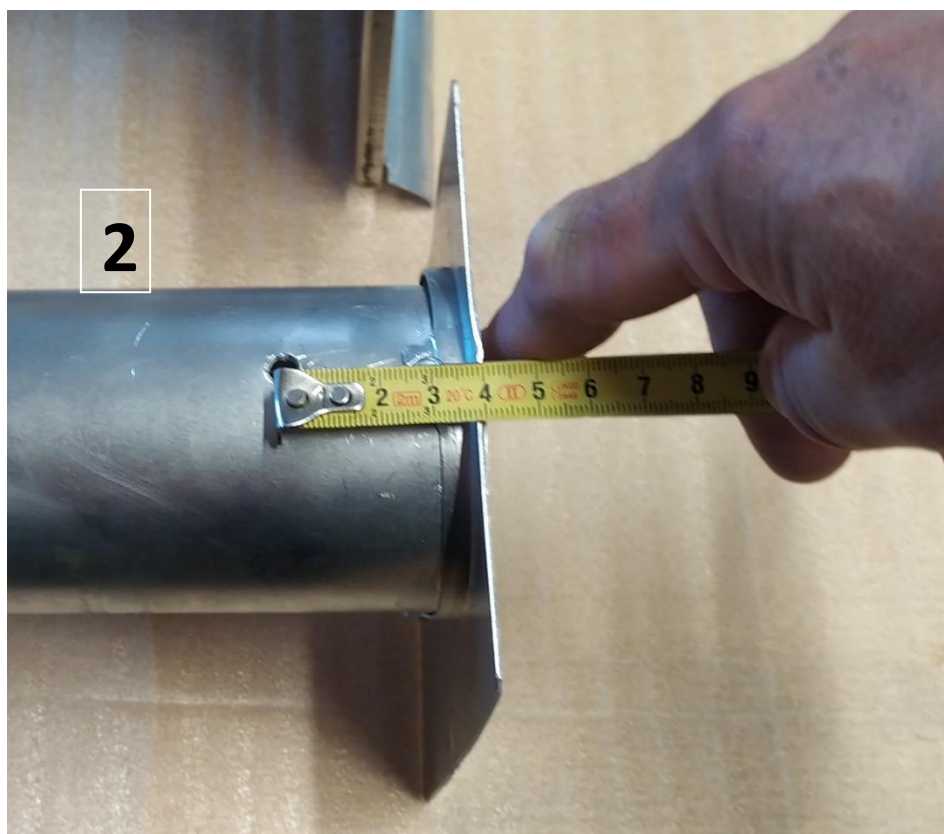


Povolte šroub příruby (5) a matici M4 na nasávací trubce (3)




Sesadte otvor na výdechové trubce (2) se šroubem (5) na nasávací trubce (3), osadte matici a spoj zajistěte utažením matice.

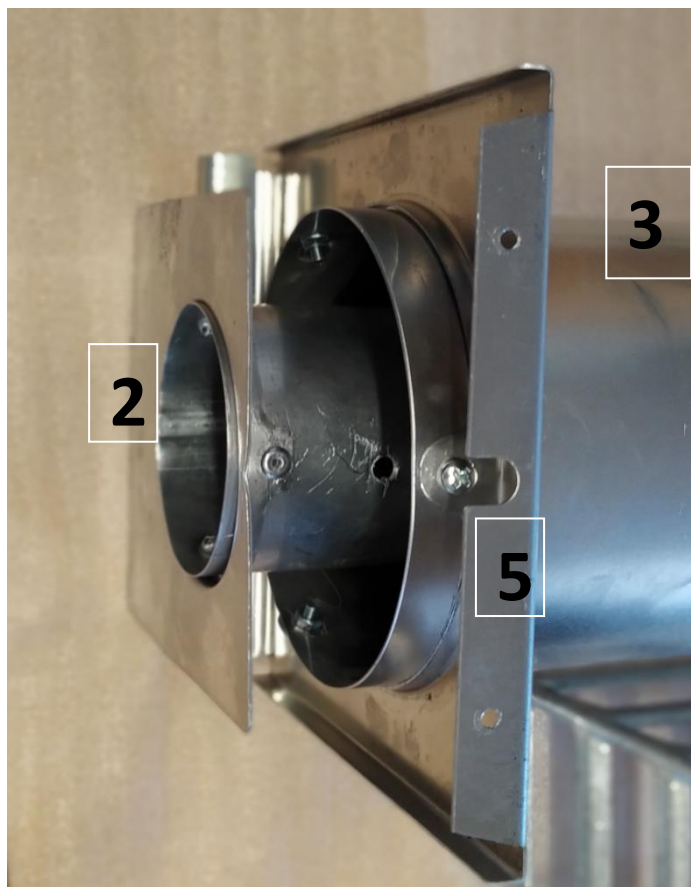

Pro utažení nepoužívejte elektrické nářadí, aby nedošlo ke zborcení spoje (trubky jsou z měkkého AL plechu).

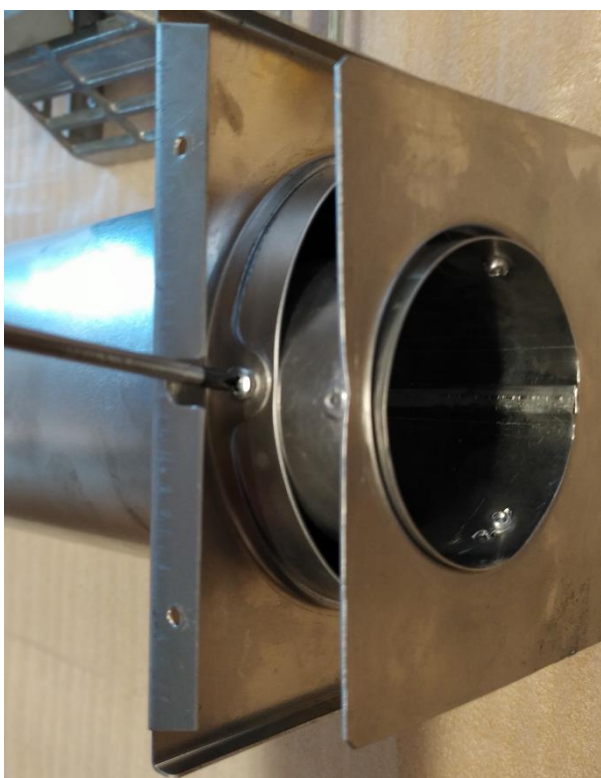


Detail matice uvnitř výdechové roury

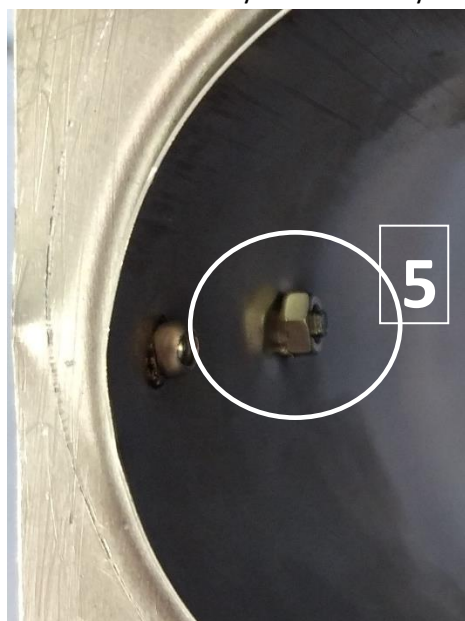


Stanovení správné délky trubek.

Nasávací trubka musí přesahovat stěnu v místnosti o 125 mm.

Výdechová trubka musí přesahovat nasávací trubku o 40 mm.

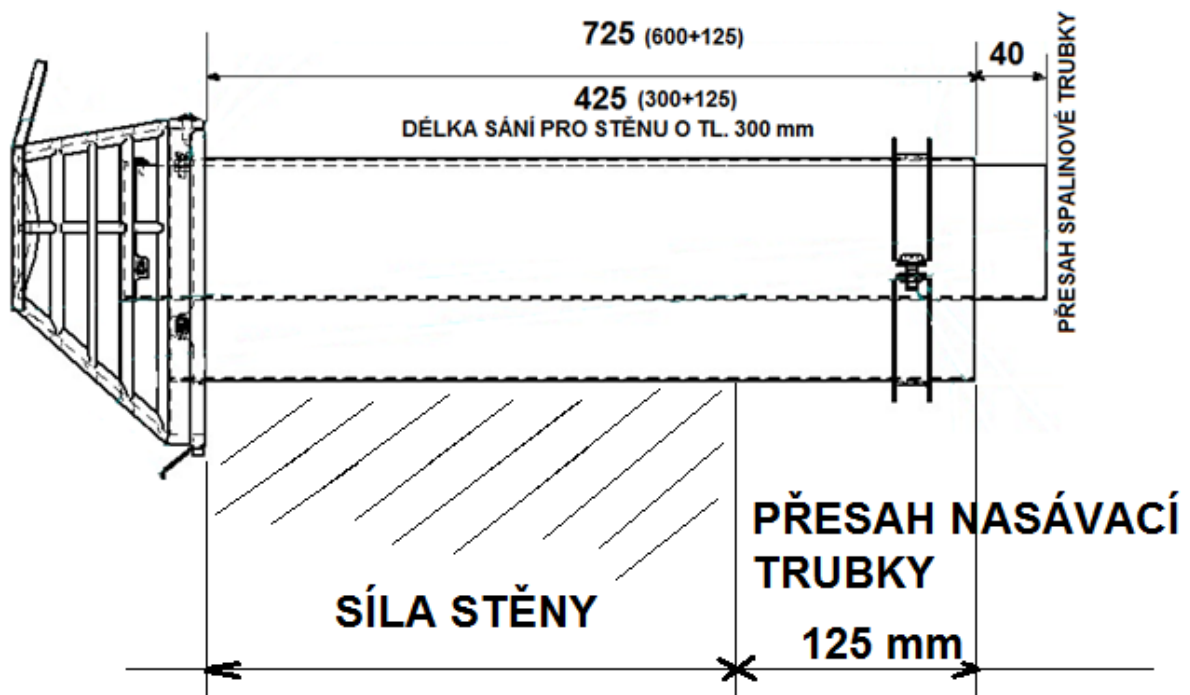

Měření výdechové (2) oproti nasávací trubce (3). Přesah 40 mm.

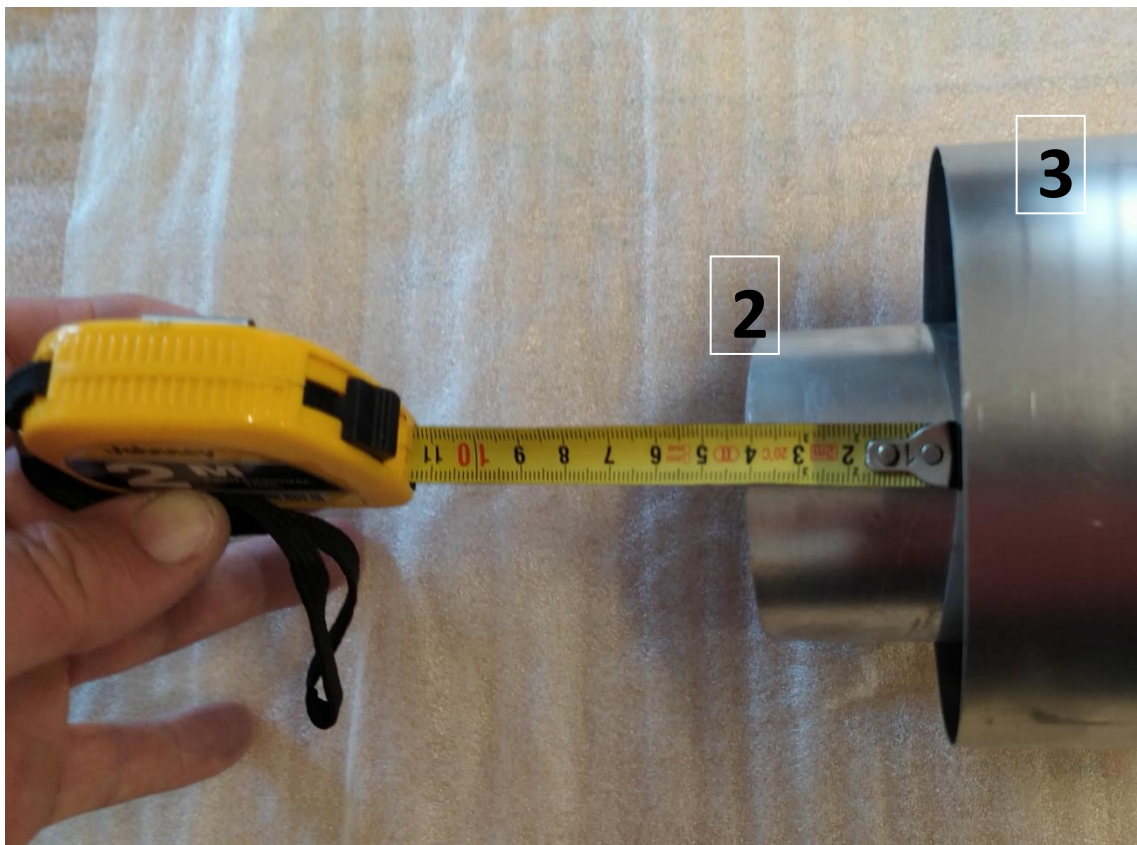

Osazení koše (1) na přírubu vrutem 2ks \varnothing 4,8 mm.



Kontrola správného sesazení potrubí výdechu (2) a koše (1). Šipky označují přírubu výdechové trubky (2), která je v úrovni prvního žebra koše (1).

